

CUM SĂ PARCAȚI AUTOVEHICULUL FOLOSIND SISTEMUL SIMPLU DE ASISTENȚĂ INTELIGENTĂ LA PARCARE (S-IPA)





CE ESTE S-IPA?

S-IPA este o tehnologie de conveniență care vă ajută să **parcați cu spatele sau paralel** vehiculul dvs. în spații suficient de mari prin:

- ✓ Acționarea automată a volanului pentru dvs.
- ✓ Furnizarea de îndrumare vizibilă și acustică la parcare cu ecranul cu Afișaj multifuncțional (MID)
- ✓ Vă permite să vă concentrați asupra controlului vitezei folosind frâna și să verificați împrejurimile


Poate fi **activat facil** prin apăsarea butonului S-IPA de pe partea stângă a volanului.

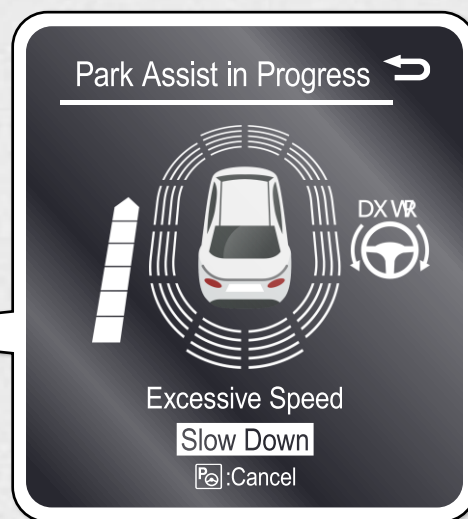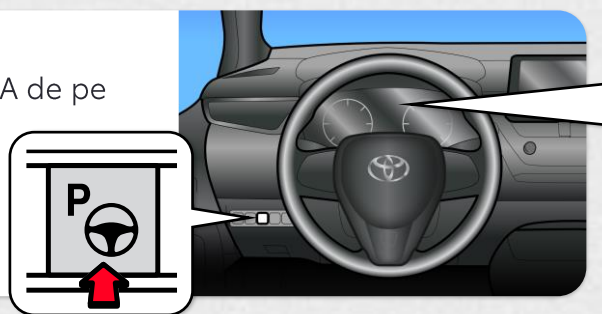

Poate fi folosit în 3 situații:


CUM SĂ PARCAȚI CU SPATELE

- **Opriți vehiculul** în fața spațiului de parcare ales
- **Apăsați pe butonul S-IPA de două ori** cu cutia de viteze în treapta D
- Ecranul Asistență va apărea pe MID și va furniza **instrucțiuni pas-cu-pas** pentru a fi urmate

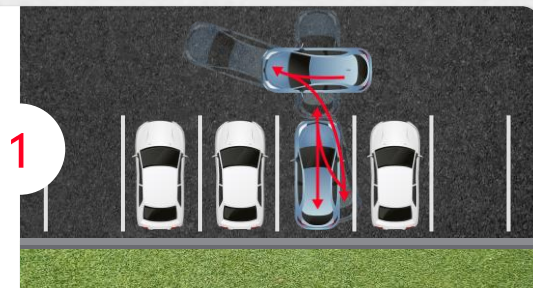


CUM SĂ PARCAȚI LATERAL

- **Opriți** lângă vehiculul din fața spațiului de parcare ales
- **Apăsați pe butonul S-IPA o singură dată** cu cutia de viteze în treapta D
- Ecranul Asistență va apărea pe MID și va furniza **instrucțiuni pas-cu-pas** pentru a fi urmate

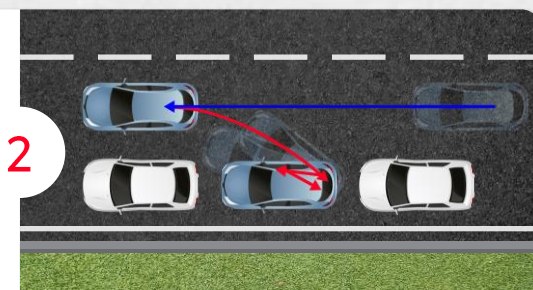

CUM SĂ IEȘIȚI DIN SPAȚIUL DE PARCARE PARALELĂ

- **Apăsați pe butonul S-IPA o singură dată** cu cutia de viteze în treapta P
- Ecranul Asistență va apărea pe MID și va furniza **instrucțiuni pas-cu-pas** pentru a fi urmate

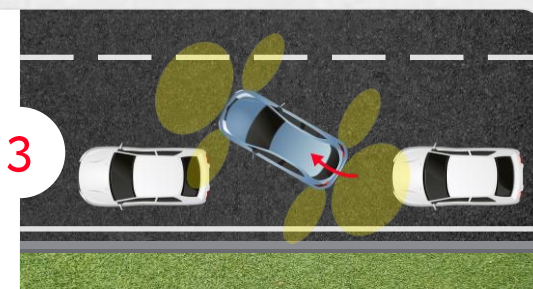

Asistență automată la virare

Virare de către șofer

Intervalul de detecție sonar

Obiect detectat

Spațiu de parcare ales

Notă: Spațiile de parcare pot fi câteodată inaccesibile, în funcție de condițiile de drum și ale vehiculului la momentul parcurii, precum și de distanța până la spațiul dorit, iar unele obiecte mici pot fi greu de recunoscut. Mai multe detalii sunt explicate pe verso sau în Manualul dvs de utilizare.

1. PARCARE CU SPATELE: INSTRUCȚIUNI PAS-CU-PAS



PASUL 1

- **Opriți** astfel încât centrul spațiului de parcare ales pare aproape **perpendicular** pe autovehiculul dvs.
- **Apăsăți** pe **butonul S-IPA de două ori** pentru a selecta **modul de parcare asistată cu spatele**



PASUL 2

- **Luați piciorul de pe** frână iar vehiculul se va deplasa lent înainte
- Se va auzi o avertizare sonoră și se va aprinde un indicator luminos pentru a confirma că a început parcare asistată
- Pe partea stângă a MID o săgeată va semnaliza cât de mult trebuie să vă deplasați înainte de a opri vehiculul



PASUL 3

- Notificările vizibile și acustice de pe MID vă vor instrui automat atunci când trebuie să:
 - **Opriți** vehiculul dvs.
 - **Schimbați în treapta** Marșarier




PASUL 4

- Vehiculul va rula lent în marșarier
- Notificările vizibile și acustice de pe MID vă vor instrui automat atunci când trebuie să:
 - **Opriți** vehiculul dvs.
 - **Schimbați în treapta D** modul (Drive)



PASUL 5

- Atunci când vehiculul ajunge din nou la punctul de schimbare a treptei, notificările vizibile și acustice de pe MID vă vor instrui automat atunci când trebuie să:
 - **Opriți** vehiculul dvs.
 - **Schimbați în treapta** Marșarier

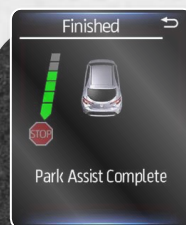

PASUL 6

- Vehiculul va rula lent în marșarier
- Atunci când a parcat în spațiul ales:
 - Notificările vizibile și acustice vă vor informa că s-a finalizat ghidarea
 - Indicatorul luminos se va stinge



Asistență automată la virare



Virare de către șofer



Intervalul de detecție sonar




Obiect detectat



Spațiu de parcare ales


Notă: Dacă spațiul este prea îngust, se va auzi o avertizare sonoră și se va opri asistarea

2. PARCARE LATERALĂ: INSTRUCȚIUNI PAS-CU-PAS

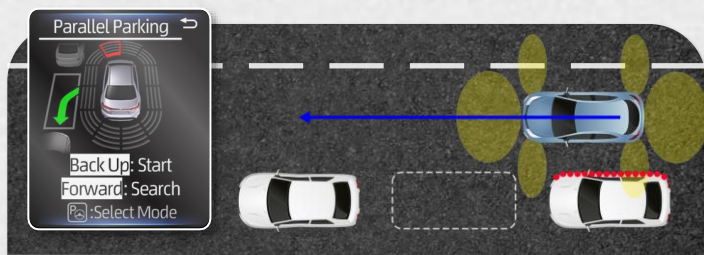


PASUL 1

- Atunci când ați ales un spațiu de parcare, apăsați pe **butonul S-IPA o singură dată pentru a selecta modul de parcare asistată în paralel**
- După alegerea spațiului, asigurați-vă că vehiculul este **paralel** cu trotuarul și centrul spațiului ales pare aproape **perpendicular** pe vehiculul dvs

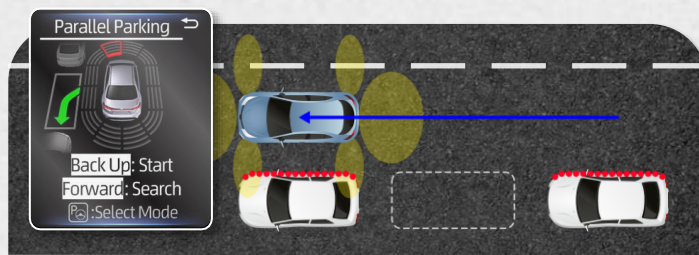


PASUL 2

- Notificările acustice de pe MID vă vor instrui automat atunci când trebuie să:
 - **Opriți** vehiculul dvs.
 - **Schimbați în treapta** Marșarier

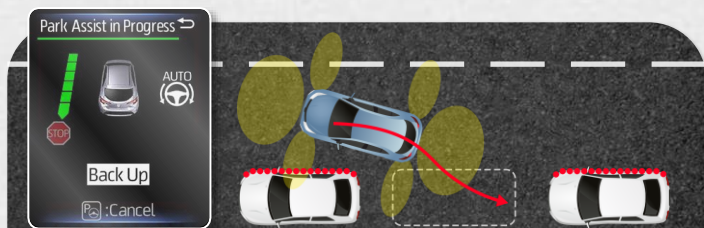


PASUL 3

- **Luați piciorul de pe frână** iar vehiculul se va deplasa lent înapoi
- Se va auzi o avertizare sonoră cu ton înalt și se va aprinde un indicator luminos pentru a confirma că a început parcare asistată

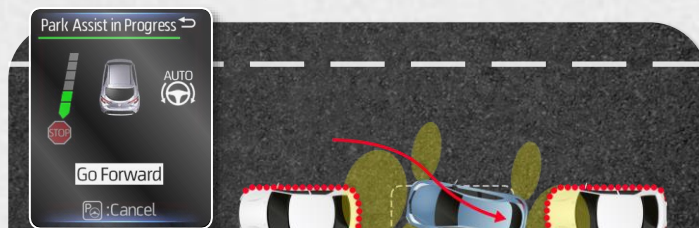


PASUL 4

- Vehiculul va continua să ruleze lent în marșarier
- Atunci când ajunge din nou la punctul de schimbare a treptei, notificările vizibile și acustice de pe MID vă vor instrui automat atunci când trebuie să:
 - **Opriți** vehiculul dvs.
 - **Schimbați în treapta D** modul (Drive)

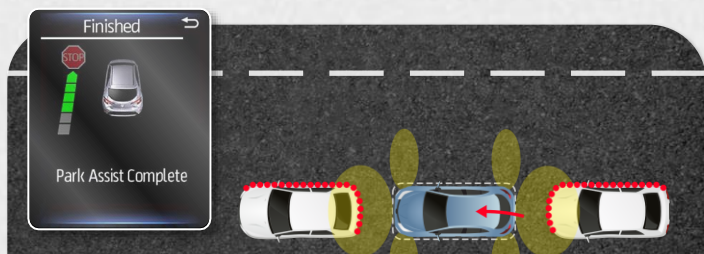

PASUL 5

- **Luați piciorul de pe frână** iar vehiculul se va deplasa lent înainte
- Atunci când a parcat în spațiul ales:
 - Notificările vizibile și acustice de pe MID vă vor informa că s-a finalizat ghidarea
 - Indicatorul luminos se va stinge



Asistență automată la virare



Virare de către șofer



Intervalul de detecție sonar




Obiect detectat



Spațiu de parcare ales

3. PLECAREA DIN PARCAREA LATERALĂ: INSTRUȚIUNI PAS-CU-PAS

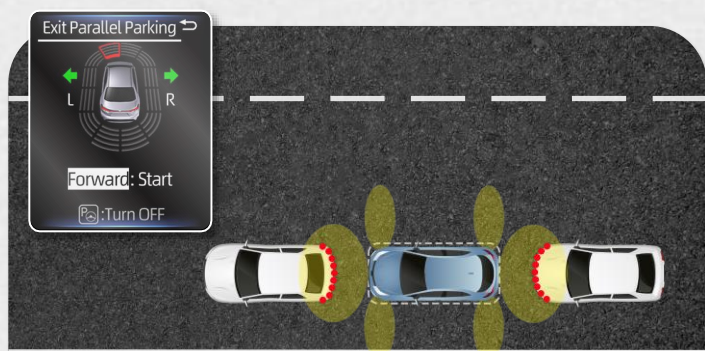


PASUL 1

- În timp ce vă aflați în modul **P** (Parcare), apăsați **butonul S-IPA o singură dată** pentru a activa **funcția de suport la plecarea din** parcare paralelă
- Notificările acustice de pe MID vă vor instrui automat atunci când trebuie să:
 - **Schimbați în treapta** Marșarier
 - Sau **Schimbați în treapta D** modul (Drive)
- Opțional, MID vă va întreba dacă doriți să plecați din stânga sau din dreapta, dacă sunt posibile ambele opțiuni, iar alegerea o puteți selecta cu indicatorul




PASUL 2

- **Luați piciorul de pe frână**
- Se va auzi o avertizare sonoră cu ton înalt și se va aprinde un indicator luminos pentru a confirma că a început parcare asistată
- Virarea automată va fi furnizată dacă este necesar
- Notificările vizibile și acustice de pe MID vă vor instrui automat atunci când trebuie să:
 - **Schimbați în treapta** Marșarier
 - Sau **Schimbați în treapta D** modul (Drive)

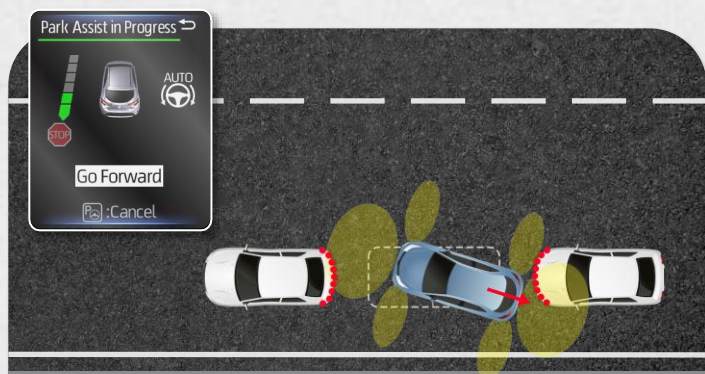

PASUL 3

- Vehiculul va rula lent în marșarier
- Atunci când ajunge din nou la punctul de schimbare a treptei, notificările vizibile și acustice de pe MID vă vor instrui automat atunci când trebuie să:
 - **Opriți** vehiculul dvs.
 - **Schimbați treapta în modul D, R sau N**

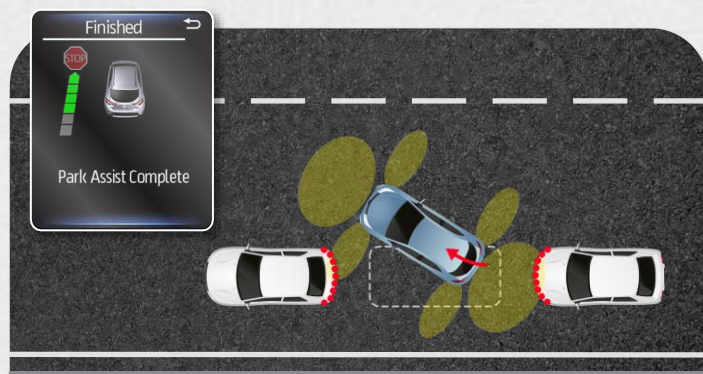

PASUL 4

- Vehiculul va rula lent înainte
- Atunci când botul vehiculului trece de spațiul de parcare:
 - Notificările vizibile și acustice vă vor informa că s-a finalizat ghidarea
 - Indicatorul luminos se va stinge



Asistență automată la virare



Virare de către șofer



Intervalul de detecție sonar



Obiect detectat



Spațiu de parcare ales